

PROGRAMMATORE DIGITALE

DIGITAL PROGRAMMED / PROGRAMMEUR DIGITAL / DIGITALPROGRAMMER

DPS 32 C22 VE1, 2, 3 - V



Manuale di istruzione / Instruction handbook / Manuel de conduite / Betriebsanweisung

Via grandi 13 - 40050 Villanova di Castenaso - Bologna - Italia
Tel: 039-51-781185 / 781158 Fax: 039-51-781273

www.creistt.com ♦ e-mail : dps@creistt.com

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	3		
1.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU DPS32C22VE1,2,3 - V.....	3		
1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ENCODEUR.....	3		
1.3 GUIDE D'UTILISATION DU PROGRAMMATEUR.....	4		
2. MENU DE SELECTION DE LA LANGUE.....	4		
3. MENU HORLOGE.....	4		
4. MENU DES FONCTIONS.....	5		
4.1 FORMAT DE SORTIE.....	5		
4.2 FONCTION AVANCE.....	5		
4.3 FONCTION RETARD.....	6		
4.4 FONCTION RAPPORT.....	6		
4.5 FONCTION DEGRES DE DEPHASAGE.....	6		
4.6 FONCTION SENS DE ROTATION.....	6		
4.7 FONCTION LIMITE DE VITESSE.....	6		
4.8 FONCTION RAPPORT DE VITESSE.....	7		
4.9 FONCTION TEST DES CAMES OU TEST DE L'ENCODEUR.....	7		
4.10 REMISE A ZERO DU COMPTE-HEURES ET DU COMPTEUR.....	7		
4.11 SELECTION DU FORMAT DE L'EXTERIEUR (PLC OU "CONTRAVES").....	7		
4.12 2E ET 3E ENCODEUR.....	7		
5. MENU DES MESSAGES.....	8		
6. MENU CAMES.....	8		
6.1 PROGRAMMATION CAMES.....	8		
6.2 PROGRAMMATION DE PLUSIEURS PHASES SOUS UNE MEME CAME.....	9		
6.3 EFFACEMENT D'UNE OU DE PLUSIEURS PHASES D'UNE MEME CAME.....	10		
6.4 COPIE DE FORMATS DEJA PROGRAMMES.....	10		
		6.5 AUTOAPPRENTISSAGE DES CAMES.....	10
		7. FONCTIONS SPECIALES.....	11
		7.1 CYCLE DE MAINTENANCE.....	11
		7.2 COMPTAGE PARTIEL DE PRODUCTION.....	11
		7.3 COMPTAGE DES PIECES MISES AU REBUT (EN OPTION).....	11
		7.4 CLE EXTERNE (EN OPTION).....	11
		8. GUIDE DE RECHERCHE DES PANNES.....	11
		APPENDICE / ENCLOSURE / ANNEXE / ANLIEGEND A.....	I
		SCHEMA D'ENCOMBREMENT.....	I
		APPENDICE / ENCLOSURE / ANNEXE / ANLIEGEND B.....	II
		LIAISON ENCODEUR ET PROGRAMMATEUR.....	II
		SORTIES.....	III
		AUXILIARY.....	IV
		APPENDICE / ENCLOSURE / ANNEXE / ANLIEGEND C.....	V
		TABLEAU DES AVANCES.....	V
		APPENDICE / ENCLOSURE / ANNEXE / ANLIEGEND D.....	VI
		SCHEMA DE LIAISON DU PORT SERIE PC -> DPS.....	VI
		APPENDICE / ENCLOSURE / ANNEXE / ANLIEGEND E.....	VII
		SCHEMA DE LIAISON DPS -> BMS.....	VII
		APPENDICE / ENCLOSURE / PIECE ANNEXE / ANLIEGEND F.....	VIII
		FICHE DES PROGRAMMATIONS.....	VIII
		APPENDICE / ENCLOSURE / ANNEXE / ANLIEGEND G.....	XI

1 . INTRODUCTION

Ce dispositif a été conçu et industrialisé pour générer et traiter des signaux électriques de phase nécessaires au fonctionnement d'une machine automatique quelconque. Se basant sur le principe d'un programmeur de cames, au lieu d'utiliser des cames de forme spéciale ou réglables pour faire fonctionner les microinterrupteurs, les points de commutation "ON / OFF" désirés sont programmés par clavier.

Définitions :

came: Fonction permettant d'obtenir des signaux ON/OFF sur un angle plein de 360 degrés.

phase: Section de la came entre l'état ON et l'état OFF suivant. Les points "ON/OFF" (auxquels correspondront, sur les sorties électriques, des états "1") sont établis lors de la programmation et discriminés par le programmeur avec une résolution de 1 degré.

Format: Configuration définie par un programme comprenant toutes les cames utilisées, avec leurs phases.

Encodeur: Générateur d'impulsions concernant la position angulaire de l'organe de transmission sur lequel il est monté.

Programmeur: C'est le dispositif qui reçoit les impulsions provenant de l'encodeur et les traite selon le programme établi (FORMAT).

◆ Indique la touche du clavier pour valider les données introduites ou bien continuer la sélection.

♦ Pour sélectionner ou retourner aux données introduites précédemment.

1 . 1 Caractéristiques techniques du DPS32C22VE1, 2, 3 - V

- Alimentation ~~90-240VCA~~ switching (commutation)
- Sorties NPN ou PNP. La charge maximale pour chaque sortie est de 50 mA. Elles sont autoprotégées contre les courts-circuits mais pas contre les surcharges
- Afficheur lumineux à 40 caractères fluorescents
- 32 cames programmables
- 180 phases programmables pour chaque came
- Jusqu'à 44 formats mémorisables
- 180 / 255 messages d'alarme programmables par PC
- Vitesse de réponse jusqu'à 7.800 tours/minute. Cette vitesse diminue si l'on programme les avances.

1 . 2 Caractéristiques techniques de l'encodeur

Les programmeurs sont équipés uniquement d'encodeurs absolus de CREI STT ELETTRONICA. Les éventuels défauts ou dommages résultant de l'utilisation d'autres types d'encodeur entraînent l'annulation de toute forme de garantie; il en est de même pour toute éventuelle mauvaise liaison pouvant endommager irrémédiablement l'appareil.

- Arbre (diamètre) : 10 mm standard (possibilité d'autres diamètres sur demande)
- Charge sur l'arbre : 200N (20,5 Kg) axiale et radiale.
- Nombre de tours /mn (maxi) : 3000 (pour des périodes courtes 6000)
- Moment d'inertie: 80 g/cm²
- Connecteur 15 pôles : isolation IP 54
- Connecteur 19 pôles : isolation IP 65
- Température de travail : de 0 à +60 degrés C.
- Code binaire
- Tension d'alimentation : de +11V à +28V
- Absorption : 80 - 120 mA
- Courant de sortie : 30mA

1.3 Guide d'utilisation du programmeur

```
FORM 1 UNCONNECT
T 00000000 14:29
```

FORM 1 = Indique le format de sortie sélectionné.

UNCONNECT = Affiche l'état du DPS, c'est-à-dire que l'encodeur est débranché

DEGRES ou TOURS = Quand l'encodeur est branché, il affiche la position angulaire ou la vitesse à laquelle il tourne, exprimée en tours/minute en cas de vitesse supérieure à 10 tours/minute.

T 00000000 = Indique le nombre progressif de tours accomplis par l'encodeur. Il peut être utilisé comme compteur de pièces avec sortie externe sur demande (voir Chap. 7.3 Fonctions Spéciales)

Avant de commencer la programmation des cames, il convient de vérifier si les valeurs établies pour les paramètres des fonctions sont correctes. Pour ce faire, on agit au clavier à travers 5 menus principaux:

Menu de sélection de la langue

Menu horloge

Menu des fonctions

Menu des messages

Menu des cames

2. Menu de sélection de la langue

Dans la page-écran principale, taper ▲ pour accéder au menu de sélection de la langue. Taper alors au clavier le numéro correspondant à la langue désirée :

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1 Italien | 2 Anglais | 3 Français |
| 4 Allemand | 5 Espagnol | |

3. Menu horloge

Dans la page-écran principale, taper *Clock* pour accéder au menu horloge qui permet de programmer la date et l'heure. Taper ensuite :

Clear pour garder la programmation courante.

X pour changer la programmation de la date.

Après avoir effectué la modification, taper ▼ pour valider.

Il sera nécessaire de refaire cette opération toutes les fois que l'on veut valider une donnée modifiée.

Taper au clavier le numéro correspondant au jour désiré

- | | | |
|---------|------------|------------|
| 1 LUNDI | 2 MARDI | 3 MERCREDI |
| 4 JEUDI | 5 VENDREDI | 6 SAMEDI |
| | 7 DIMANCHE | |

Continuer ensuite à travers le menu en ligne jusqu'à la dernière page-écran, en validant toujours par ▼.

Enfin, pour quitter et retourner à la page-écran principale, taper *Clear*.

4 . Menu des fonctions

On accède au menu des fonctions en tapant ▼ dans la page-écran principale. Continuer ensuite selon les instructions en ligne jusqu'à ce que le programme demande d'introduire le code (4 - 5 - 6) . Une fois entrés, il est possible de parcourir toutes les fonctions en tapant ▼ (pour passer à la fonction suivante ou pour valider une donnée introduite) ou bien ▲ (pour revenir à la fonction précédente). Pour quitter le menu à tout moment, taper *Clear*.

Attention : Une fois entrés dans ce menu, toute modification introduite sera immédiatement effective sans que le programme demande de valider ultérieurement. Il est donc conseillé de ne pas communiquer le code d'accès au personnel non autorisé.

Avant d'entrer dans le menu, on voit apparaître une page-écran récapitulative.

CREI STT BOLOGNA
ITALY - 2578 P60B



2578 : N° de série
P60 B: programme
utilisé

4 . 1 Format de sortie

FORMAT SORTANT
[01 - 22] 01

C'est le format qui sera actif sur les sorties une fois la programmation des fonctions terminée. On ne peut le programmer que dans ce menu.

4 . 2 Fonction avance

AVANCE=0, RETARD=0
RAPORT=0 ON=1OFF=0

Choisir les fonctions que l'on désire activer en tapant "1" ou "0" et valider par ▼

NUMBER AVANCES

[01 - 32] 10

valider par ▼

L'avance est exprimée en ms. On peut trouver cette valeur dans la pratique ou par une simple formule mathématique (que l'on montrera plus loin) mais qui pourrait ne pas répondre aux besoins réels; ceci étant dû au fait que les variables qui diffèrent d'une machine à l'autre, telles que les retards ou les frottements causés par les organes mécaniques ne sont pas prises en compte. Cette valeur ne pourra donc fournir qu'une indication approximative. Un système plus pratique consiste à faire des tentatives en commençant par des valeurs plutôt basses puis en augmentant progressivement jusqu'à trouver la bonne valeur. Il est préférable de trouver l'avance à la vitesse maximale à laquelle on veut faire fonctionner la machine pour qu'il soit possible de la corriger également aux vitesses plus basses.

La formule mathématique est la suivante:

Données connues :

- Tours arbre encodeur (cycles/mn) ; Degrés d'avance ou de retard nécessaires

Donnée à calculer:

- Valeur en ms (millisecondes à fixer sur le programmeur),

$\text{Cycles/mn} / 60 = n$ (cycles/mn),

$1000 / n = N$ (millisecondes par tour),

$N / 360 = Q$ (millisecondes par degré),

$Q * \text{Degrés d'avance} = T$ (temps en millisecondes à fixer sur le programmeur),

Exemple:

Arbre encodeur = 300 tours/mn ; Avance nécessaire = 30 degrés

$300 / 60 = 5$ cycles/mn ; $1000 / 5 = 200$ millisecondes par tour

$200 / 360 = 0.55$ milliseconde par degré

$0.55 * 30 = 16.6\text{ms}$ d'avance à fixer sur le programmeur

Un tableau simplificateur calculé d'après cette formule se trouve dans l'annexe C à la fin du manuel.

4.3 Fonction retard

A cette fonction sont affectés 2 jeux de 4 cames chacun (17-24), que l'on programme selon le même principe que celui employé pour la fonction d'avance.

RETARD CAM (17- 20)
MS 000

4.4 Fonction rapport

RAPPORT CAM (25- 32)
[1/1- 1/9] 1/1

Cette fonction permet de contrôler, à elle seule, plusieurs machines, permettant de réserver une partie du programmeur aux machines en ligne ayant des rapports différents. Si l'on n'utilise

pas la fonction retard, on peut affecter deux jeux de 8 cames, les rapports pouvant se programmer individuellement.

Les rapports standards sont les suivants:

1/1; 2/1 ; 3/1 ; 4/1 ; 5/1 ; 6/1 ; 7/1 ; 8/1 ; 9/1

Dans ce cas, l'encodeur se monte sur la machine la plus rapide.

Pour une programmation rapide et parfaite, il convient de pouvoir disposer de deux disques de phase (360 degrés), l'un monté sur l'arbre rapide et l'autre monté sur l'arbre lent. Il faudra ensuite synchroniser les disques (0/0) pour établir le début du cycle. Ce n'est que lorsque les zéros correspondent que l'on peut effectuer la **programmation du premier tour**.

Là où le rapport nécessite une constante, il convient de positionner, sous le rapport le plus lent, un détecteur qui délivrera un signal de "0" (RESET) au programmeur, effectuant la synchronisation dès qu'il traverse le "0"

commun. (voir *annexe A* pour la liaison du microinterrupteur sur le câble de l'encodeur).

4.5 Fonction degrés de déphasage

Cette fonction permet de programmer l'angle de déphasage entre l'encodeur et la machine. Ce système permet, de façon rapide, de synchroniser l'encodeur avec la machine.

SET DE DEPHASAGE
COUNT=0 X=SET

Taper COUNT si l'on veut utiliser le zéro de l'encodeur (solution la plus logique), puis quitter et tourner l'encodeur jusqu'à ce qu'il coïncide avec le 0 de la machine. Il est alors nécessaire de serrer le joint que l'on veillera à placer entre l'arbre de l'encodeur et le couplage mécanique.

Taper X s'il n'est pas possible d'obtenir la correspondance ci-dessus. Le programmeur calculera automatiquement les degrés de déphasage existant entre l'encodeur et la machine.

4.6 Fonction sens de rotation

SENS DE ROTATION
OR=0 AOR=1

Le programmeur peut accepter les signaux provenant de l'encodeur, qu'ils soient transmis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Au clavier, il est possible d'établir le sens de rotation de l'encodeur pour avoir toujours l'affichage incrémentiel des degrés.

4.7 Fonction limite de vitesse

LIMITE VITESSE
0000

Permet d'établir la limite maximale de la vitesse de l'arbre sur lequel est installé l'encodeur (tours/mn)

L'utilisation de cette fonction concernera la

dernière came du DPS qui passera à l'état ON chaque fois que la limite établie sera dépassée. Bien entendu, si elle est utilisée pour cette fonction, elle ne devra pas être utilisée comme les autres comes.

4.8 Fonction rapport de vitesse

RAPORT DE VITESSE
[1 - 9, 0=1/3] 1

Etablir une valeur (1-4) servant de multiplicateur du nombre de tours de l'arbre sur lequel est monté l'encodeur.

Ex.: entre la machine A et la machine B, il

existe un rapport de transmission 4/1 et l'encodeur est monté sur la machine B; pour faire afficher la vitesse de la machine A, établir la valeur "4".

4.9 Fonction test des comes ou test de l'encodeur

TEST CAMES=X ENC=
COUNT FIN=CLEAR

TEST DES CAMES: Permet d'effectuer un balayage des sorties si l'on veut contrôler le bon fonctionnement de l'installation finie ou après une panne éventuelle.

TEST DE L'ENCODEUR: Permet de vérifier le bon fonctionnement de l'encodeur et, éventuellement, du câble de liaison.

4.10 Remise à zéro du compte-heures et du compteur

Cette opération s'effectue dans le menu des fonctions.

Après avoir tapé le code d'accès, la page-écran récapitulative apparaît.

CREI STT BOLOGNA
 ITALY - 2578 P60B

Taper alors la touche *Clear* pour vider les compteurs.

4.11 Sélection du format de l'extérieur (PLC ou "contraves")

Pour pouvoir effectuer le changement de format depuis l'automate programmable (PLC) ou le présélecteur "contraves", il est nécessaire de prédisposer le DPS pour reconnaître les signaux provenant de l'extérieur. Pour ce faire, établir le format de sortie dans le menu des fonctions à "0 0".

Schéma de liaison électrique



connecteur mâle
 monté sur le DPS

1	2	3	4	Formato
0 0 0 0				1
1 0 0 0				2
0 1 0 0				3
1 1 0 0				4
0 0 1 0				5
1 0 1 0				6
0 1 1 0				7
1 1 1 0				8
0 0 0 1				9
1 0 0 1				10
0 1 0 1				11
1 1 0 1				12
0 0 1 1				13
1 0 1 1				14
0 1 1 1				15
1 1 1 1				16

Commun = PIN 1 = 0 Vcc

2 - 3 - 4 - 5 = 24 Vcc pour bit = 1

2 - 3 - 4 - 5 = 0 Vcc pour bit = 0

4.12 2e et 3e encodeur

Si l'appareil peut supporter 2 ou 3 encodeurs, on peut disposer des comes 17 à 32. Dans ce cas, on n'aura plus les fonctions de retard et de rapport mais uniquement 16 comes anticipables pour le 1er encodeur et 16 pour le 2e et le 3e. Dans le menu des fonctions, on trouvera donc les instructions de programmation pour les 2 encodeurs additionnels.

Voir 4.2 - 4.5 - 4.6. Les encodeurs reliés sont signalés au clavier.

5. Menu des messages

**MESSAGES DEP. CLAV.
EXT. NORM- CIRIL9**

Au clavier, taper la touche *Alarm* pour accéder au menu de saisie ou d'affichage des messages d'alarme. Les messages programmables dans la version standard sont au nombre de 180; sur demande, il est possible d'arriver à 256 ou jusqu'à 512.

Ces messages peuvent être saisis de deux façons:

1) Saisie sur un pavé alphanumérique CREI-STT (KEYB 1/4) qui se relie à une petite interface (BMS) elle-même reliée au programmeur.

2) Saisie sur PC et logiciel pour messages CREI - STT. Les messages, une fois tapés, sont transmis au DPS à travers le port série.

Les messages peuvent être sélectionnés soit par PLC soit par carte (BMS) qui, avec 8 bornes pour les entrées, 2 pour l'alimentation (+24V) et une sortie (+24V) permet, en code binaire, de couvrir les 180 messages.

Il existe également une carte d'interface à 31 entrées pour les signaux provenant directement de la machine.

N.B. Toutes les fonctions décrites jusqu'à présent sont celles qui existent dans les programmeurs standards. Pour les éventuelles versions spéciales, s'adresser directement à CREI STT Elettronica.

6. Menu Cames

Dans la page-écran principale, en tapant ▼ on accède au menu du choix de programmation des cames ou des fonctions. Taper encore ▼ pour commencer la programmation.

IMPORTANT :

Toute opération effectuée dans ce menu n'est pas immédiatement effective, comme c'est le cas pour le menu des fonctions, elle ne le devient que si l'on effectue une opération de sauvegarde du travail réalisé à la fin de la programmation (*voir plus loin*). Donc, pour quitter le menu sans modifier les formats programmés, il suffit de taper ▲ jusqu'à ce qu'on retourne à la page-écran principale.

6.1 Programmation Cames

CHOSIR LE FORMAT
[01-22] 01

♦ 1

Taper le numéro du format que l'on désire programmer, puis valider l'opération en tapant ▼.

EFACES LE FORMAT
02 (OUI ▲ NO ▼)

♦ 2

Si l'on programme le format pour la première fois, il convient toujours de valider l'effacement, par mesure de sécurité.

**FORMAT 02 CHOISIR
LA CAM[01-32]01**

♦ 3

Taper le numéro de la came que l'on désire programmer. Valider par ▼.

**FORMAT 01 CAM 01
DEB/130 FIN\000**

♦ 4

Taper le degré de début de phase (ex. 130), valider par ▼

**FORMAT 01 CAM 01
DEB/130 FIN\160**

♦ 5

Taper le degré de début de phase (ex. 160), valider par ▼.

**FIN PROGRAMME ▲
AUTRE CAME ▼**

♦ 6

On peut alors choisir de programmer d'autres comes ou de quitter la programmation.

Dans le premier cas, les instructions indiquées aux points ci-dessus seront répétées.

Dans le deuxième cas, le programme demande de taper le code d'accès (4 5 6) pour pouvoir enregistrer la programmation effectuée.

DIGITALIZER CODE

♦ 7

- - -

Continuer ensuite jusqu'à la fin selon les instructions guidées.

**MISE EN MEMOIRE
OUI ▲ NO ▼**

♦ 8

**ECRIURE EN
MEMOIRE[01-22]01**

♦ 9

6.2 Programmation de plusieurs phases sous une même came

Pour chaque came, il est possible de programmer plusieurs phases jusqu'à un maximum de 180. Il n'est pas nécessaire de les introduire dans un ordre particulier mais elles seront automatiquement numérotées en ordre croissant par le programmeur. Par contre, il est nécessaire qu'il n'y ait pas de phases superposées dans une même came.

ex. phase N° 1 DEBUT 135 FIN 225
phase N° 2 DEBUT 212 FIN 260

Dans ce cas, la deuxième phase sera automatiquement inscrite comme l'unique phase.

Opérations à effectuer:

Suivre les instructions indiquées précédemment jusqu'au point 5, mais sans valider la donnée par ▼. Taper alors ♦ pour positionner de nouveau le curseur sur les degrés de début de phase, allant réécrire ainsi une nouvelle phase. Si ces nouvelles valeurs sont situées en dehors des premières valeurs établies (*comme le montre l'exemple*), on aura créé deux phases. Le nombre de phases établies pour chaque came est montré dans une page-écran avant d'entrer dans la came choisie après les avoir enregistrées.

FORMAT 01 CAM 01
RECER. PHASE003

♦ 10

Cette page-écran n'apparaît pas si l'on programme une came pour la première fois.

6.3 Effacement d'une ou de plusieurs phases d'une même came

Pour effacer une phase à l'intérieur d'une came, il suffit de sélectionner la phase à éliminer, puis de remplacer le degré de fin de phase par la même valeur que celle établie pour le degré de début de phase.

Exemple: On désire effacer la phase N° 2 de la came N° 9

CAME 09

phase N. 1	087 - 113
phase N. 2	120 - 142
phase N. 3	227 - 239
phase N. 4	270 - 315

La page-écran ♦ 10 montrera alors cette situation:

FORMAT 01 CAM 01
RECER. PHASE003

Au clavier, taper "002" à la place de phase "004" pour pouvoir sélectionner la nouvelle phase choisie.

FORMAT 01 CAM 01
DEB/120 FIN\142

puis taper "120" à la place de "142", en validant la donnée par ▼. Ainsi, il ne restera que 3 phases après avoir enregistré.

6.4 Copie de formats déjà programmés

Cette opération peut être utile en cas de deux ou plus de deux formats pour lesquels quelques cames seulement diffèrent du format de base. Au lieu de réécrire toutes les cames, il est possible de copier simplement un format sous un autre format en procédant comme suit:

Exemple: copier le format 3 sous le format 4.

Tout d'abord, il est nécessaire d'établir, dans le menu des fonctions, le format de sortie que l'on veut copier (dans notre cas, le format 3). Quand on entre ensuite dans le menu des cames, la valeur préétablie dans la page-écran (page-écran ♦1) demandant de spécifier le format que l'on veut programmer est "03". En tapant ▼ on passe alors à la page-écran de mémorisation (page-écran ♦9) et, quand le programme demande de spécifier le format que l'on veut mémoriser, taper "04", enregistrant ainsi toutes les données du format N° 3 sous le format N° 4.

6.5 Autoapprentissage des cames

S'assurer que l'encodeur est relié et se positionner à l'endroit où l'on veut commencer la phase. Suivre les instructions de programmation des cames jusqu'au point 4 puis taper la touche *Prod/On*; la donnée indiquée sur *début de phase* sera le degré lu par le programmeur à ce moment-là. Valider la donnée par ▼. Positionner alors l'arbre de l'encodeur sur le point où la phase doit se terminer et taper *Reset/Off*. Valider la donnée par ▼ si l'on ne désire pas établir d'autres phases sous cette came, sinon, ne pas valider la donnée mais revenir à la position de *début de phase* avec ▲.

7 . Fonctions spéciales

Important: Il n'est possible d'accéder aux fonctions suivantes que lorsque le programmeur se trouve dans les conditions normales de travail de la page-écran principale, c'est-à-dire quand on ne se trouve dans aucun menu du type *comes*, fonctions, langue, etc..

7 . 1 Cycle de maintenance

En tapant la touche *Clear* on fait afficher le temps (exprimé en heures) pendant lequel la machine a tourné.

7 . 2 Comptage partiel de production

- En tapant la touche *Prod/ON* on fait démarrer le compteur partiel qui est signalé à l'écran par un point placé après le *T . 00000000* du compteur.
- En tapant la touche *Reset/OFF* on procède à l'arrêt, l'affichage et la remise à zéro du temps et des tours partiels.

7 . 3 Comptage des pièces mises au rebut (*en option*)

En tapant la touche *Count* on fait afficher le numéros des pièces mises au rebut. Cette fonction est activée par un signal d'entrée depuis l'extérieur dans le bornier *Changement de format depuis le PLC* à la broche n° 5 . Il ne restera donc que 8 formats programmables de l'extérieur, un de ceux-ci ayant été sacrifié pour le comptage.

7 . 4 Clé externe (*en option*)

Cette fonction empêche l'accès du DPS à toute personne qui ne possède pas la clé. Dans ce cas aussi, on utilise la dernière broche du bornier *Changement de format depuis le PLC*.

8 . Guide de recherche des pannes

ATTENTION : *Par précaution, il est indispensable de mettre l'appareil hors tension avant d'enficher ou de déenficher les connecteurs "flat-cable".*

Il convient de noter toujours les phases mémorisées et leurs fonctions sur le manuel (voir "*Fiche des programmations*" annexe D2) car l'éventuelle panne due à différentes causes, telles que la manipulation par des personnes inexpérimentées, le remplacement de mémoires ou à toute autre cause assez lointaine pouvant détériorer le programme, pourrait entraîner la mise à l'état OFF de toutes les sorties (s'assurer toujours que les sources de perturbation telles que les électrovannes, etc. sont protégées par des résistances, capacitances (RC) ou des varistances).

Dans ce cas, procéder d'abord à la recherche de l'éventuelle cause qui a causé l'inconvénient en contrôlant les filtres antiparasite, puis continuer en reprogrammant les données des fonctions et de l'horloge. Cette opération permet d'éliminer les éventuels parasites sur la RAM.

Panne Le programmeur n'affiche rien.

Vérification Contrôler le fusible du programmeur; s'il est grillé, vérifier la cause éventuelle et le remplacer par un fusible analogue et, en tout cas, non supérieur à 700 mA.
Ne pas insister sur le remplacement des fusibles et avvertissez notre centre d'assistance.

Panne Le programmeur, au lieu d'afficher la bonne position de l'encodeur, affiche une valeur de degré erronée.

Vérification Ce problème peut être causé par un encodeur ou par un câble de liaison de l'encodeur en panne. Vérifier les deux en utilisant le TEST ENCODEUR expliqué dans le paragraphe 4.8 page 4 .

Panne Le programmeur n'affiche pas la bonne vitesse de rotation.

Vérification Même solution que celle du point ci-dessus.

Panne Le programmeur n'envoie pas de signaux à la sortie.

Vérification Contrôler la compatibilité du programmeur avec l'installation sur laquelle il est monté, c'est-à-dire PNP - NPN ou relais, et que la liaison des "flat-cable" est correcte. Tester ensuite les cames dans le menu des fonctions et vérifier la présence de toutes les sorties. Si le test n'aboutit pas à un résultat positif, contrôler s'il n'y a pas de courts-circuits.

Panne Présence de faux signaux des sorties ou bien mauvaises sorties au niveau des degrés et des phases établies.


Vérification Vérifier le bon fonctionnement de l'encodeur par un TEST ENCODEUR (4.8). Vérifier ensuite si la tension 24VCC qui alimente les sorties sur les 2 connecteurs 25 pôles ne présente pas de parasites ou de pointes.

N.B. Les sorties sont autoprotégées et l'éventuelle panne (fail) est signalée par les leds qui se trouvent sur la face avant du programmeur.

En présence d'un court-circuit sur les sorties, l'autoprotection se déclenche, désactivant la sortie. Pour la rétablir, il est nécessaire de mettre l'appareil hors tension, d'éliminer l'éventuelle panne ou de vérifier que la tension 24Vcc qui alimente les sorties ne dépasse pas 30Vcc et, ensuite, de remettre l'appareil sous tension. Si les leds de signalisation de la panne restent allumées, essayer de débrancher l'alimentation des sorties 24Vcc pendant quelques secondes puis, lors du rétablissement, si les leds de signalisation de la panne continuent à s'allumer, c'est que le circuit intégré des sorties est grillé.

APPENDICE / ENCLOSURE / ANNEXE / ANLIEGEND A

Schema dimensionale - Layout drawing – Schéma d’encombrement - Massbild

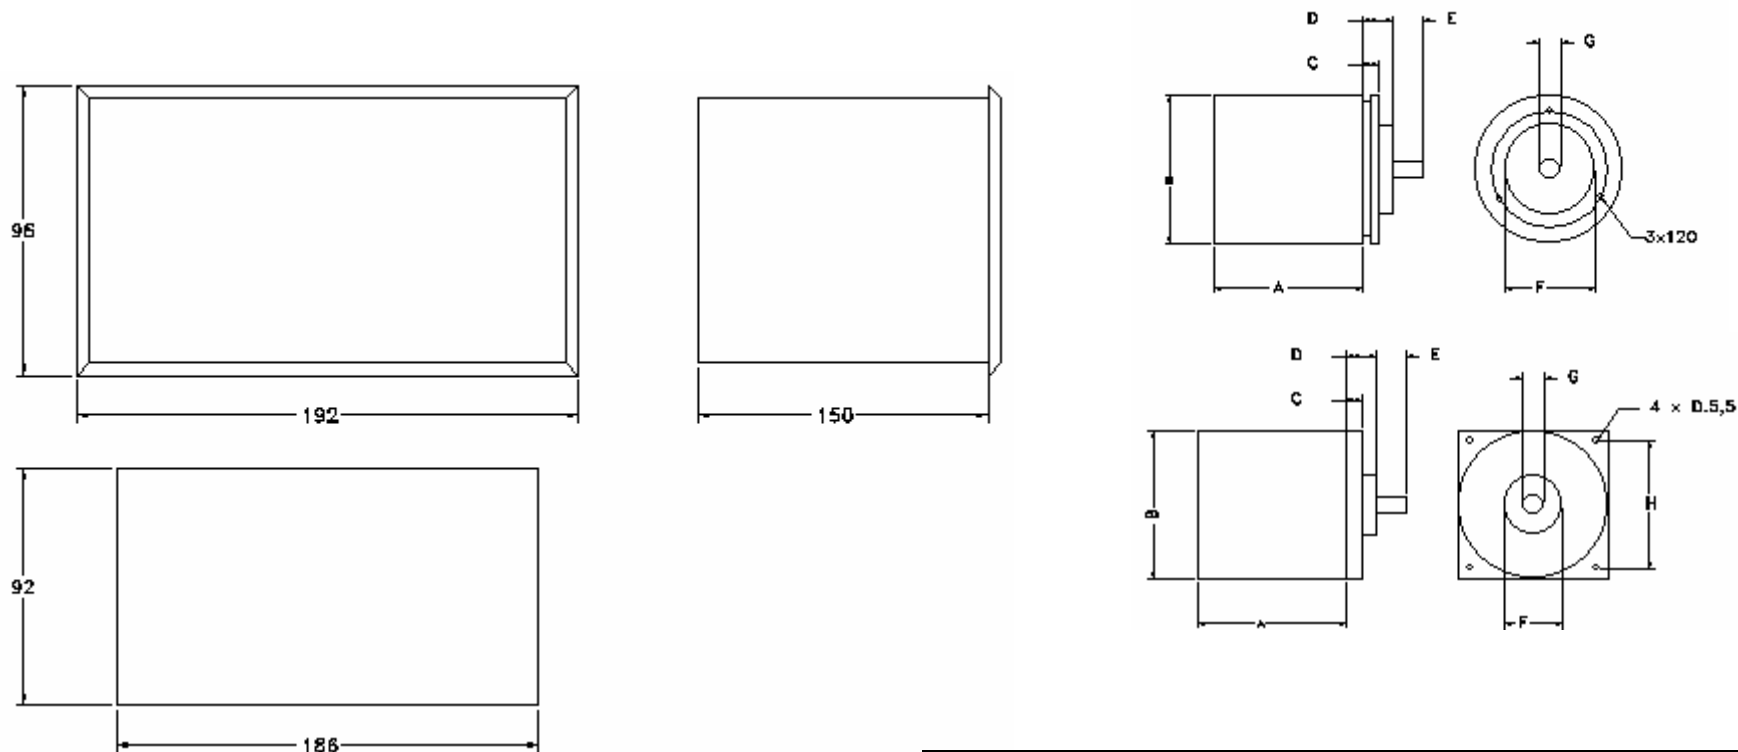

DIMA DI FORATURA
 DRILLING TEMPLATE
 GABARIT DE PERÇAGE

Modello	Fissaggio	Attacco	A	B	C	D	E	F	G	H
IP54L	flangia	Axial	65,5	65	6,3	14	20	31,75	10	52,42
IP65LRC	flangia	Radial	65,5	65	6,3	14	20	31,75	10	52,42
IP65RA	flangia	Axial/Radial	54,5	62	6,8	14	20	31,75	10	52,42
IP54LE	servo	Axial	62	65	8	14	23,5	38	10	/
IP65LE	servo	Axial	62	65	8	14	23,5	38	10	/

APPENDICE / ENCLOSURE / PIECE JOINTE / ANLIEGEND B

Collegamento Encoder Programmatore / connection Encoder and Programmer / Liaison encodeur et programmeur / anschluss Enc.+Programmer

	Connettore programmatore 15 poli		
	connecteur programmeur 15 poles		
connettore encoder mod.IP54L 15 poli	verbinder programmer 15 polen	connettore encoder mod.IP65L 19 poli	
connecteur encoder mod.IP54L 15 poles	15 pole programmer connector	connecteur encoder mod.IP65L 19 poles	
encoderverbinder mod.IP54L 15 polen		encoderverbinder mod.IP65L 19 polen	
15 pole encoder connector mod.IP54L		19 pole encoder connector mod.IP65L	
1	1	A	1° bit OP.Collector - NPN – binario
2	2	B	2° bit OP.Collector - NPN – binario
3	3	C	3° bit OP.Collector - NPN – binario
4	4	D	4° bit OP.Collector - NPN – binario
5	5	E	5° bit OP.Collector - NPN – binario
6	6	F	6° bit OP.Collector - NPN – binario
7	7	G	7° bit OP.Collector - NPN – binario
8	8	H	8° bit OP.Collector - NPN – binario
9	9	J	9° bit OP.Collector - NPN – binario
12	12	M	10° bit enc. (1024 i./g)
		N	nc.
		S	nc.
15	15	T	GND
13	13	U	+ 10 / 30 Vcc
14	14	V	+ 10 / 30 Vcc

Collegamento uscite /Outputs / Sorties / Ausgang

CONN. 25 P.	CAM NUM.	CONN. 25 P.	CAM NUM.
1	GND	14	GND
2	n.c.	15	out 16 / 32
3	out 15 / 31	16	out 14 / 30
4	out 13 / 29	17	out 12 / 28
5	out 11 / 27	18	out 10 / 26
6	out 9 / 25	19	24Vcc ext.
7	24Vcc ext.	20	24Vcc ext.
8	out 8 / 24	21	out 7 / 23
9	out 6 / 22	22	out 5 / 21
10	out 4 / 20	23	out 3 / 19
11	out 2 / 18	24	out 1 / 17
12	n.c.	25	GND
13	GND		

Collegamento ingressi uscite supplementari / supplementary input-outputs

Conn. 15poli maschio	Comando
1	24Vcc
2	bit 2
3	bit 4
4	nc
5	bit 5
6	bit 7
7	nc
8	GND
9	bit 1
10	bit 3
11	nc
12	nc
13	bit 6
14	bit 8
15	24Vcc

Gli ingressi (1-8) sono optoisolati e devono essere alimentati in continua a 24Vcc.

Attraverso la combinazione binaria dei bit 1,2,...,8 è possibile eseguire la selezione dei 180 messaggi di allarme memorizzati sul DPS32C22VE1-V. Gli ingressi funzionano a logica PNP 0-24Vcc.

Inputs signals (1-8) are optoisolate and must be fed in 24Vcc

Through the binary combination of the [bit] 1,2., 8 is possible perform the selection of the 180 messages of alarm memorized on the DPS32C22VE1-V. The inputs work PNP logic 0-24Vcc.

bit 1 = 24Vcc

bit 0 = 0 Vcc

APPENDICE / ENCLOSURE / PIECE JOIUNTE / ANLIEGEND C

Tabella degli anticipi - Advance Chart - Tableau des avances - Tafel Voreilung


VELOCITA'(giri/min) - SPEED(RPM) - VITESSE(tours/min.) - GESCHWINDIGKEIT(drehzahl/min.)

GRADI da anticip	50 g./min.	100 g./min.	150 g./min.	200 g./min.	250 g./min.	300 g./min.	350 g./min.	400 g./min.	450 g./min.	500 g./min.
10°	33 msec	16 msec	11 msec	8 msec	6 msec	5 msec	4 msec	4 msec	3 msec	3 msec
20°	66	33	22	16	13	11	9	8	7	6
30°	100	50	33	25	20	16	14	12	11	10
40°	133	66	44	33	26	22	19	16	14	13
50°	166	83	55	41	33	27	23	20	18	13
60°	200	100	66	50	40	33	28	25	22	20
70°	233	116	77	58	46	38	33	29	25	33
80°	266	133	89	66	53	44	38	33	29	26
90°	300 msec	150 msec	100 msec	75 Msec	60 msec	50 msec	42 msec	37 msec	33 msec	30 msec

APPENDICE / ENCLOSURE / PIECE JOINTE / ANLIEGEND D

Schema di collegamento porta seriale PC -> DPS / Cable connection serial Port PC -> DPS / Schéma de liaison du port série PC -> DPS

CAVETTO RS232

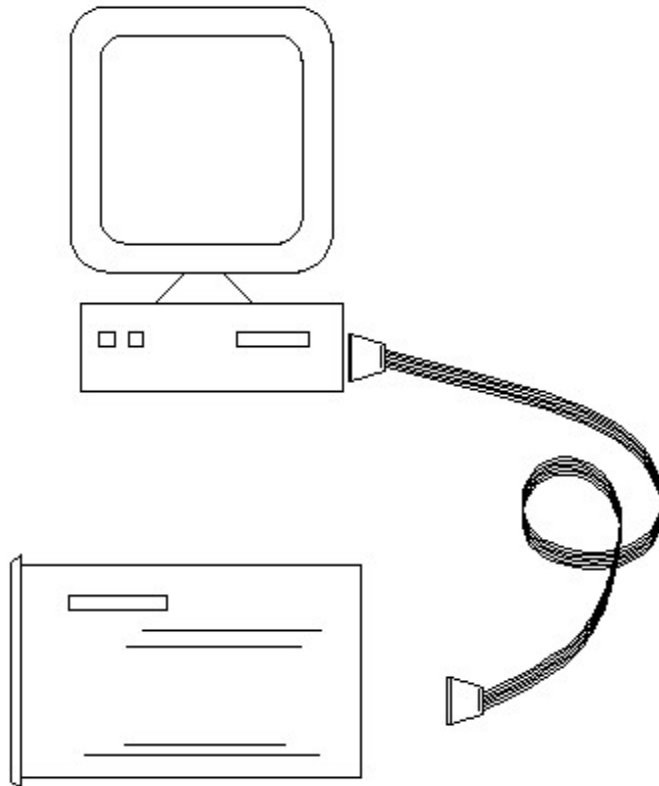

CONN. FEMMINA SOCKET	CONN. MASCHIO PLUG
Pin 2	Pin 3
Pin 3	Pin 4
Pin 6	Pin 2
Pin 7	Pin 7
Pin 8	Pin 8
Pin 5	Pin 1

Impostare la stessa velocità di Trasmissione/Ricezione sia sul DPS che sul PC (vedere file.txt allegato al software).

Per il software di comunicazione richiedere a CREI STT Elettronica.

Setting the same baudrate of transmission on DPS and PC through the programming software.


Contact CREI STT Elettronica (see *enclosure g*) for software communication.

Fixer la même vitesse de transmission sur le DPS et sur le PC (voir fichier.txt joint au logiciel).

Pour le logiciel de communication, adressez-vous à CREI STT Elettronica.

APPENDICE / ENCLOSURE / PIECE JOINTE / ANLIEGEND E

Schema di collegamento DPS -> BMS - Cable connection serial Port DPS -> BMS

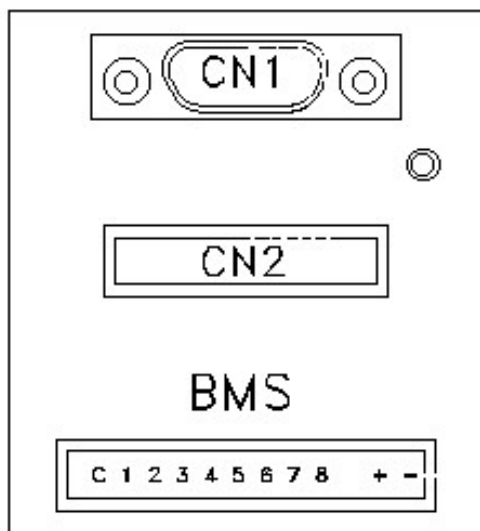

Pin 1	Allarmi / alarm /alarmes	1° bit
Pin 2	Allarmi / alarm /alarmes	2° bit
Pin 3	Allarmi / alarm /alarmes	3° bit
Pin 4	Allarmi / alarm /alarmes	4° bit
Pin 5	Allarmi / alarm /alarmes	5° bit
Pin 6	Allarmi / alarm /alarmes	6° bit
Pin 7	Allarmi / alarm /alarmes	7° bit
Pin 8	Allarmi / alarm /alarmes	8° bit
C	OUTPUT 24 VDC	
+ / -	Alimentazione / feed / alimentation 24Vdc	
CN1	Verso il DPS cavo flat 1mt. /toward the DPS ,flat cable 1mt. / vers le DPS, cable plat 1mt.	
CN2	Per KEYB/4 (tastiera alfanumerica) External Keyboard	

APPENDICE / ENCLOSURE / PIECE JOINTE / ANLIEGEND G

Richiesta assistenza - After sale service - Demande d'assistance apres vende - Bedienungsanforderung

Inviare la richiesta d'assistenza al seguente indirizzo :

Send after sale service request to the following address :

Envoyer le demande d'assistance après vente à l'adresse suivante :

Ihre bedienungsanforderung an die folgende Adresse richten :

CREI STT ELETTRONICA S.n.c.

Via Grandi 13

40050 - Castenaso

BOLOGNA (ITALIA)

Tel. +39 - 51 / 781185 -781158

Telefax. +39 - 51 - 781 273

[http: // www.creistt.com](http://www.creistt.com)

e-mail : dps@creistt.com.it